

LI^NCAST LK 10 | GAMING

Esc

F1

F2

F3

·
-

!
1

"
2

§
3

§
4

→|

Q @

W

E €

↓

A

S

D

↑

>
< |

Y

X

C

Strg



Alt

LI^NCAST

GAMING KEYBOARD LK10

DEUTSCHES TASTATURLAYOUT



Art.-No.: 14518



Wir sind für Euch da: info@lioncast.de
We support your gaming experience: info@lioncast.de
www.lioncast.de
Lioncast® is a registered trademark of Lioncast GmbH.

Inhalt: Lioncast Gaming Keyboard LK10, Bedienungsanleitung
Content: Lioncast Gaming Keyboard LK10, User Manual

Bedienungsanleitung



Durch das Drücken der Lioncast-Taste oben rechts wird das Keyboard in den Game Mode geschaltet.

Wenn der Game Mode aktiv ist, leuchtet die Taste rot und ermöglicht das Einstellen der Wiederholgeschwindigkeit der Tasten. Außerdem ist dann die Windows-Taste deaktiviert, um ein versehentliches Wechseln zum Desktop zu verhindern.

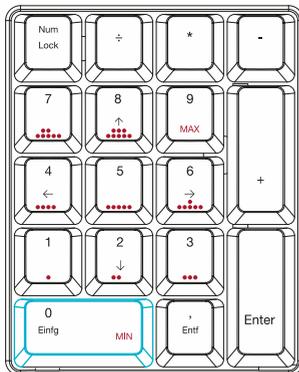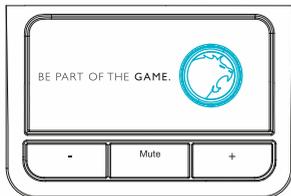



Standard

Lioncast-Taste gedrückt halten und dann auf dem Numpad Null drücken.

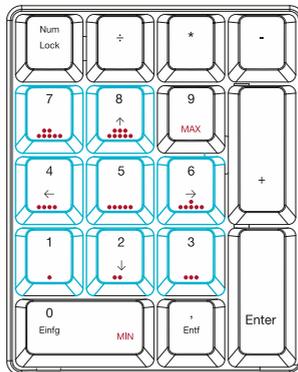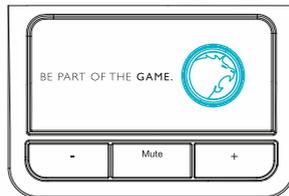

Schnell

Lioncast-Taste gedrückt halten und dann eine der Tasten zwischen 1-8 auf dem Numpad drücken. Je höher die Nummer ist, desto schneller ist die Wiederholrate.

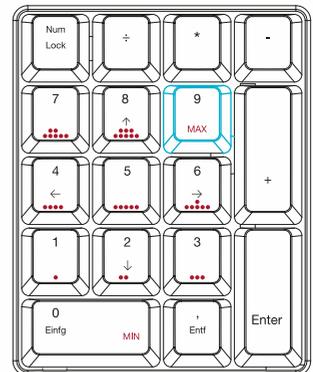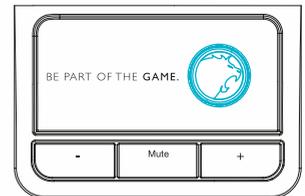

Maximum

Lioncast-Taste gedrückt halten und die Taste 9 auf dem Numpad drücken.

- Das Einstellen der Wiederholrate funktioniert nur bei aktiviertem Game Mode.
- Manche Spiele haben Fehlfunktionen bei zu schnellen Eingaben; dann einfach die Geschwindigkeit verringern oder auf Standard setzen.