

# Bedienungsanleitung

## Systemanforderungen:


- » Windows PC oder Mac OS X ab 10.1
- » freier USB-Port

## Keyboard-Spezifikationen:

- » Abmessungen: 358 mm x 138 mm x 30 mm
- » Switch-Typ: Cherry MX Switch blau, braun oder schwarz
- » Layout: 88 Tasten
- » Lebensdauer: bis zu 50 Millionen Auslösungen
- » Rollover-Typ: 13KRO
- » Anschluss: USB 2.0

## Installation:

1. Schließen Sie das Keyboard an einen USB-Port Ihres Rechners an. Bei Desktop-Rechnern empfehlen wir den Anschluss an einen rückwärtigen USB-Port.
2. Eventuell durchläuft der Rechner jetzt einen automatischen Installationsprozess. Nach Abschluss der Installation ist die Tastatur einsatzbereit.

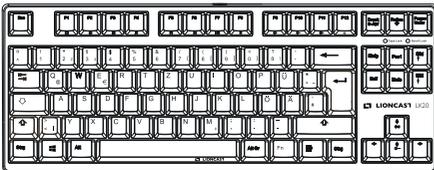

## LK20 Gaming Keyboard

Color: Black

Lioncast® is a registered trademark of Ströer Products GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin

Cherry™ is a trademark of Cherry GmbH

## Beschreibung der Funktionstasten:

Zur Bedienung der Multimedia-Funktionen muss jeweils die **FN** Taste gedrückt gehalten werden, gefolgt von einer der **F** Tasten. Dies erlaubt den Zugriff auf die unten aufgelisteten Shortcuts.

- FN** + **F1** Aufruf "Mein Computer"
- FN** + **F2** Aufruf Standardbrowser
- FN** + **F3** Aufruf Rechner
- FN** + **F4** Aufruf Mediaplayer
- FN** + **F5** Mediaplayer: Vorheriger Titel
- FN** + **F6** Mediaplayer: Nächster Titel
- FN** + **F7** Mediaplayer: Abspielen / Pause
- FN** + **F8** Mediaplayer: Stop
- FN** + **F9** Audio: Stummschaltung
- FN** + **F10** Audio: Leiser
- FN** + **F11** Audio: Lauter
- FN** + **F12** Windows-Taste sperren

## Umschaltung der LED-Funktionen:

Die verschiedenen LED-Modi lassen sich durch das Drücken von **FN** + **↑** oder **FN** + **↓** umschalten.

1. LED Beleuchtung einschalten 30% Helligkeit
2. LED Beleuchtung einschalten 70% Helligkeit
3. LED Beleuchtung einschalten 100% Helligkeit
4. LED Beleuchtung einschalten Breathing-Modus
5. LED Beleuchtung ausschalten

Cherry™ Black Switch  
Art-No.: 14710



Cherry™ Blue Switch  
Art-No.: 14712



Cherry™ Brown Switch  
Art-No.: 15096

