

**LIONCAST**

# Wireless Pro Controller

for / für Switch / Switch Lite





# Wireless Pro Controller

für Switch / Switch Lite

## Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig bevor das Gerät verwendet wird. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Verwendung des Produktes durch Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

## Warnung

### Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Nur zur vorgesehenen Verwendung nutzen.
- Den Controller nur im Trockenen verwenden.
- Der Controller darf keinen Mikrowellen, hohen Temperaturen oder längerem und direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Achte darauf, dass der Controller nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt oder nass wird!
- Berühre den Controller auf keinen Fall mit nassen oder fettigen Händen.
- Den Controller nicht mit übermäßiger Kraft verwenden und die USB-C Verbindung nicht beschädigen
- Vermeide den USB-C Anschluss mit den Fingern, metallischen Gegenständen oder anderen Oberflächen zu berühren. Damit wird eine Verschmutzung der Anschlüsse vermieden. Die Reinigung mit einem trockenen Tuch ist vorteilhaft.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, oder sollte Flüssigkeit entweichen, dann stelle

den Gebrauch ein und kontaktiere unseren Service.

- Solltest du mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, dann wische die Flüssigkeit direkt mit Wasser aus. Reinige die Oberfläche des Controllers mit einem Tuch ab.
- Der Controller darf nicht zerlegt oder repariert werden. Sollte der Controller beschädigt sein, dann stelle die Verwendung unverzüglich ein und kontaktiere unseren Service. Berühre keine beschädigten Bereiche.
- Verwende nur den in dem Controller eingebauten Akku! Ansonsten besteht Explosionsgefahr!
- Verwende nur das beiliegende USB-C Kabel zum Laden des Controllers. Ziehe nicht am USB-C-Ladekabel und verbiege es nicht zu sehr.
- Den Controller bei Gewitter nicht laden.

## Warnung

### Allgemeine Hinweise

Bewahre dieses Produkt und die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Verpackungsmaterialien und die einzelnen Geräte könnten verschluckt werden.

## Vorsichtiger Gebrauch

Sollte der Controller verschmutzt sein, wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdüner, kein Benzin und keinen Alkohol.

## Funktionsabbildung




- 1 Linker Analog-Stick
- 2 Steuerkreuz
- 3 Spieleranzeige
- 4 Rechter Analog-Stick
- 5 B-Taste
- 6 Y-Taste

- 7 X-Taste
- 8 A-Taste
- 9 Plus-Taste
- 10 Aufnahmetaste
- 11 Home-Taste
- 12 Turbo-Taste
- 13 Minus-Taste

- 14 R-Taste
- 15 ZR-Taste
- 16 USB Type-C-Anschluss
- 17 LR-Taste
- 18 L-Taste
- 19 Resettaste (On-/Off-Taste)  
(Controller Rückseite)

### Laden des Lioncast Wireless Pro Controller

- **Option 1:** Verbinde das USB-Type-C-Kabel mit deinem Controller und mit dem USB-Type-A-Port der Konsole
- **Option 2:** Verbinde das USB-Type-C-Kabel mit deinem Controller und nutze einen USB-Type-A Netzstecker
- **Option 3:** Verbinde das USB-Type-C-Kabel mit deinem Controller und mit einem USB-Type-A-Port einer Power Bank, eines PC's oder Notebooks

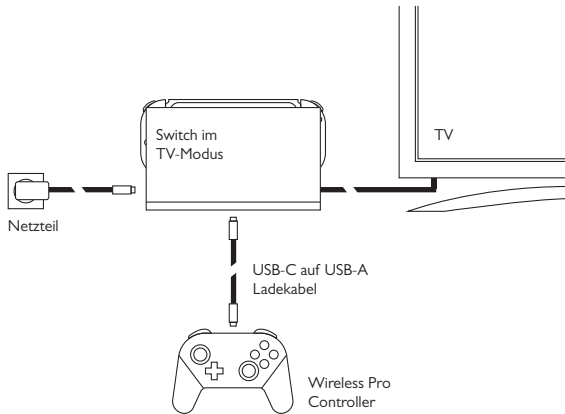

### Synchronisieren des Lioncast Wireless Pro Controller

- **Option 1:** Verbinde das USB-Type-C-Kabel mit deinem Controller und mit dem USB-Type-A-Port der Konsole. Schalte die Konsole anschließend ein und der Controller synchronisiert sich nach kurzer Zeit automatisch mit der Konsole.
- **Option 2:** Schalte die Switch Konsole ein und begib dich in die Einstellungen unter „Controller“ in das Untermenü „Griffweise/Reihenfolge“. Halte anschließend die „Home-Taste“ des Lioncast Pro Controllers für 5 Sekunden gedrückt oder halte die „Home-Taste“ und die „B-Taste“ gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt. Bei erfolgreicher Synchronisation blinken die 4 LED's der „Spieleranzeige“.

### Turbo-Taste

Mit der Turbo-Taste können Befehle dauerhaft ausgeführt werden ohne eine Taste zu drücken. Halte dafür die entsprechende Taste (Bspw. A-Taste) gedrückt und betätige nun die „Turbo-Taste“. Lass anschließend beide Tasten los. Die „A-Taste“ wird nun dauerhaft ausgeführt bis die „Turbo-Taste“ erneut betätigt wird.

## Technische Details

Maße	115mm x 110mm x 57mm
Gewicht	200g
Ladeanschluss	USB-C
Vibrationsfunktion	Unterstützt Doppelmotor
Ladestrom	< 350mA
Akkukapazität	550mA
Akkulaufzeit	Ca. 10 Stunden
Ladedauer	Ca. 2 Stunden
Lademethode	USB DC 5V

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt allen relevanten Richtlinien der EU entspricht (2014/53/EU et al).

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020>

## Herstellerinformationen und Service

Wenn du Rückfragen zu dem Produkt hast oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten o. Ä., wende dich zunächst per E-Mail an folgende Stelle:

**[info@lioncast.com](mailto:info@lioncast.com)**

Lioncast is a trademark of Stage10 GmbH |  
Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorge die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung

### Gerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte dein Adapter einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

DE

 LIONCAST

## Wireless Pro Controller

for Switch / Switch Lite

### Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Please read and observe the following health and safety information carefully before using the device. Failure to do so may result in damage or injury. Use of the product by children only under adult supervision.

### Warnung

#### Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Use only for its intended purpose.
- Use the controller in dry conditions only.
- The controller must not be exposed to microwaves, high temperatures or prolonged and direct sunlight.
- Make sure that the controller does not come into contact with liquids or get wet!
- Never touch the controller with wet or greasy hands.
- Do not use the controller with excessive force or damage the USB Type-C connection
- Avoid touching the USB Type-C port with your fingers, metal objects or other surfaces. This will prevent contamination of the ports. Cleaning with a dry cloth is advantageous.
- If you notice any unusual noises, smells or smoke, or if liquid escapes, stop using the Controller and contact our service department.
- If you come into contact with the liquid, wipe it off directly with water. Clean the surface of the controller with a cloth.

EN

- The controller must not be disassembled or repaired. If the controller is damaged, stop using it immediately and contact our service department. Do not touch damaged areas.
- Only use the battery built into the controller! Otherwise there is danger of explosion!
- Only use the enclosed USB-C cable to charge the controller. Do not pull on the USB-C charging cable and do not bend it too much.
- Do not charge the controller during a thunderstorm.

### Caution


#### General Information

Keep this product and its packaging materials out of the reach of younger children. Packaging materials and the individual devices could be swallowed.

#### Cautious Use

If the controller is dirty, wipe it with a dry, soft cloth. Do not use thinner, petrol or alcohol.

### Function illustration

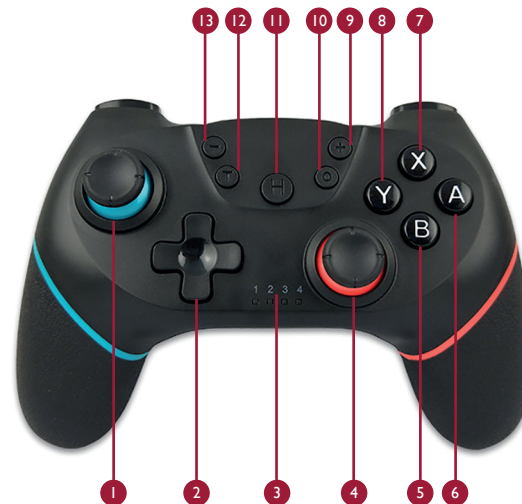


- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1 Left analogue stick  | 7 X button       |
| 2 directional pad      | 8 A Button       |
| 3 Player display       | 9 Plus button    |
| 4 Right analogue stick | 10 Record button |
| 5 B button             | 11 Home button   |
| 6 Y button             | 12 Turbo button  |
|                        | 13 Minus button  |



- 14 R button
- 15 ZR button
- 16 USB Type-C connection
- 17 LR button
- 18 L button
- 19 Reset button (on/off)  
(controller rear)

### Charging the Lioncast Wireless Pro Controller

- **Option 1:** Connect the USB Type-C cable to your controller and to the console's USB Type-A port
- **Option 2:** Connect the USB Type-C cable to your controller and use a USB Type-A power plug
- **Option 3:** Connect the USB Type-C cable to your controller and to a USB Type-A port of a Power Bank, PC or notebook

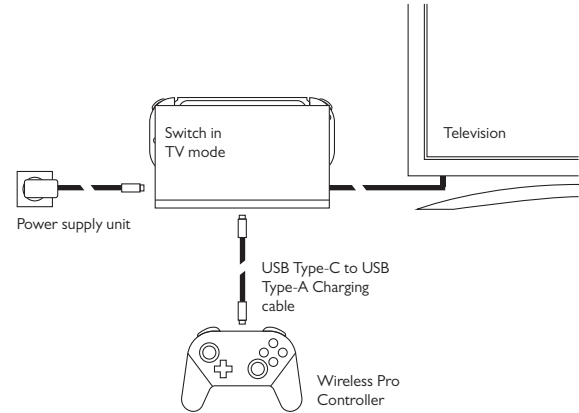



### Pairing the Lioncast Wireless Pro Controller

- **Option 1:** Connect the USB Type-C cable to your controller and to the USB Type\_A port on the console. Then switch on the console and the controller will automatically synchronise with the console after a short time.
- **Option 2:** Switch on the Switch console and go to the „Controller“ settings in the „Change Grip/Order“ sub-menu. Then press and hold the „Home Button“ on the Lioncast Pro Controller for 5 seconds or press and hold the „Home Button“ and „B Button“ simultaneously for 3 seconds. If the synchronisation is successful the 4 LED's of the „player display“ will flash.

### Turbo button

You can use the Turbo button to execute commands permanently without pressing a button. To do this, hold down the corresponding button (e.g. the A button) and press the „Turbo button“. Then release both keys. The „A button“ is now executed permanently until the „Turbo button“ is pressed again.

### Technical Details

Dimensions	115mm x 110mm x 57mm
Weight	200g
Charging Port	USB Type-C
Vibration Function	Supports double Motor
Charging Current	< 350mA
Battery Capacity	550mA
Battery Using Time	About 10 hours
Charging Time	About 2 hours
Charging Method	USB DC 5V

## Declaration of Conformity

Stage10 GmbH hereby declares that the product is in conformity with the relevant Union harmonization legislation(s) (2014/53/EU et al).

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://support.lioncast.com/hc/de/articles/360016208020>

## Manufacturer Information and Service

If you have questions regarding the product or if any problems occur during operation or similar, first contact the following body via e-mail:

[info@lioncast.com](mailto:info@lioncast.com)

Lioncast is a trademark of Stage10 GmbH |  
Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany

## Disposal

### Disposing of the packaging



Dispose of the packaging sorted into single-type materials:

- Paperboard and cardboard for recycled paper
- Films in the recyclable material collection service

### Disposing of the device

(Applicable in the European Union and other European states with systems for the separate collection of reusable waste materials)



If the product is no longer operational, every consumer is **required by law to dispose of used devices separately from household waste**, e.g. at a collection point run by the communal authority/borough. This ensures that old devices are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

**Lioncast Wireless Pro Controller**  
**for/für Switch / Switch Lite / PC**  
Item no: 15730

Lioncast® is a registered trademark of  
**Stage10 GmbH**  
Torstr. 49  
10119 Berlin  
Germany

Nintendo Switch & Nintendo Switch Lite  
are registered trademarks of Nintendo  
Co., Ltd.



Made in China

